


## Montageanleitung – V1.0



- 1) Bei Lieferung bekommen Sie die folgenden Bauteile:
- B1: 4x Trapezschiene 100x60x150mm + Moosgummi
  - B2: 4x Endklemme 30mm, 35mm oder 40mm je nach Version - (Farbe je nach Verfügbarkeit)
  - B3: 4x Inbusschraube M 8x20, M 8x25 oder M 8x30
  - B4: 4x Nutsteine

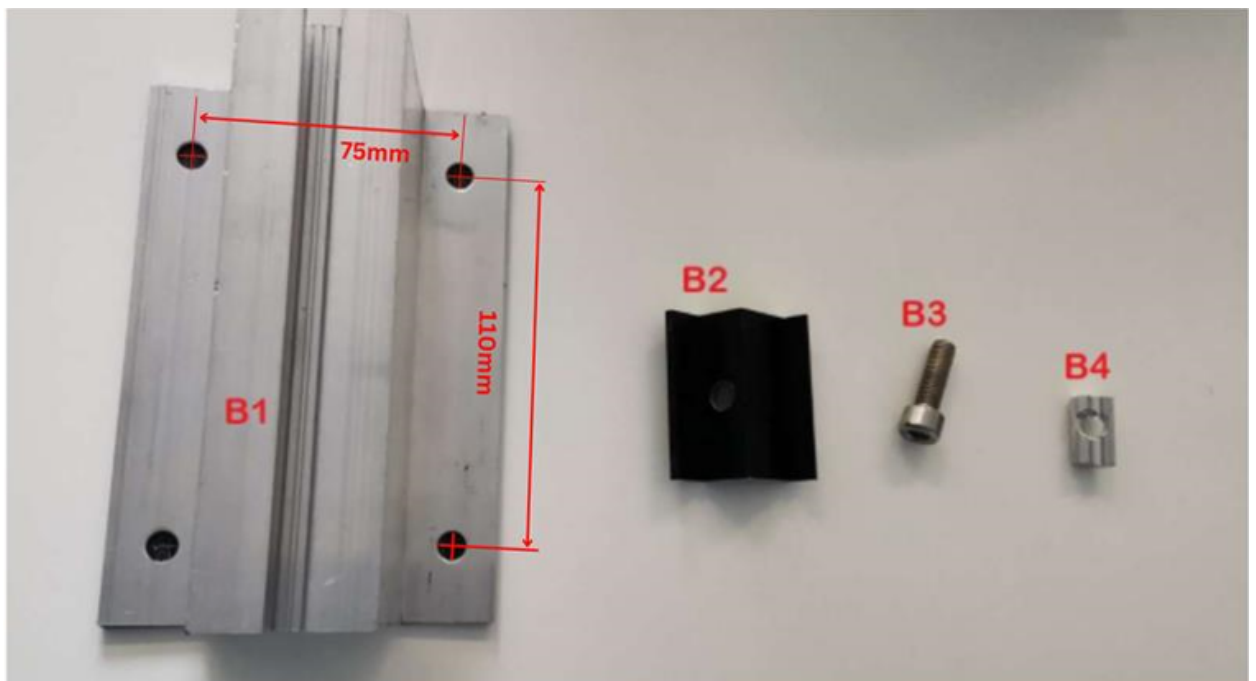


- B5: 16x Holzschraube 6x80 – Edelstahl




2) Bereiten Sie die 4 Baugruppen vor, die dann als B7 gelten:

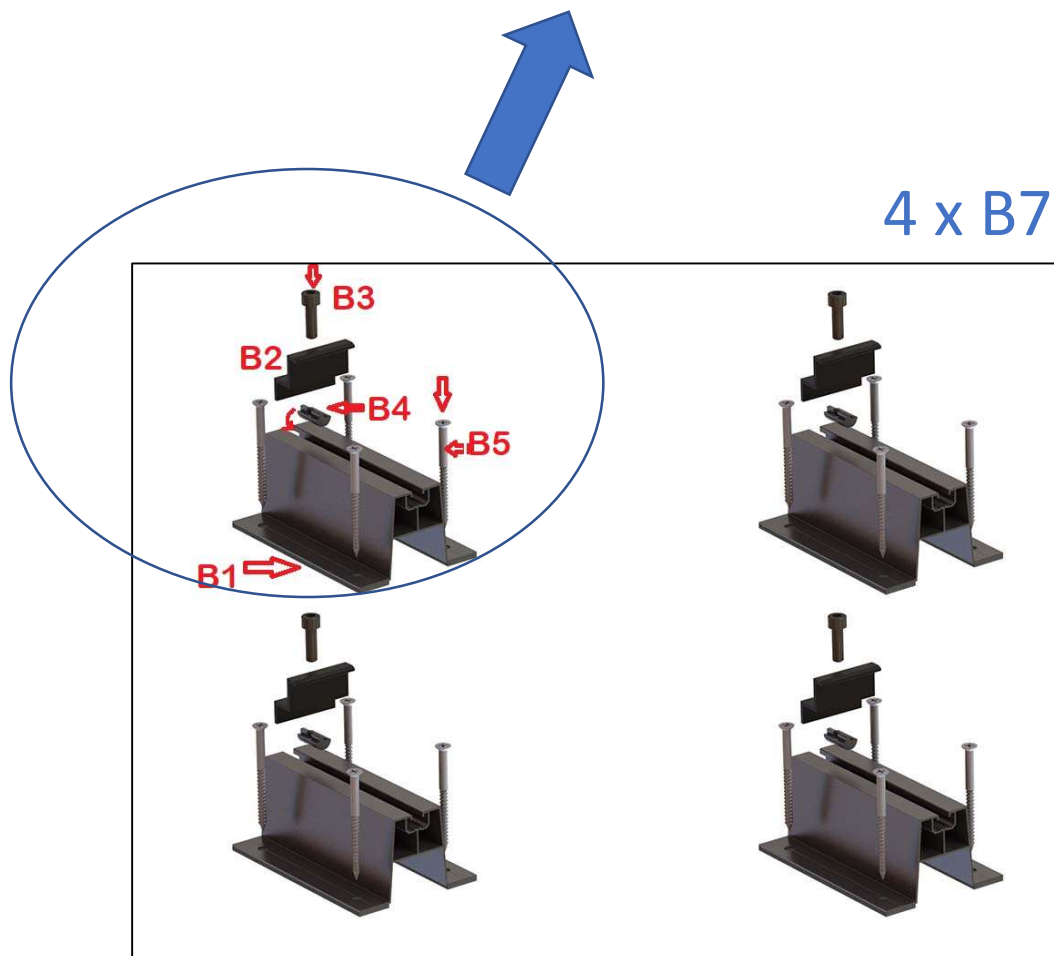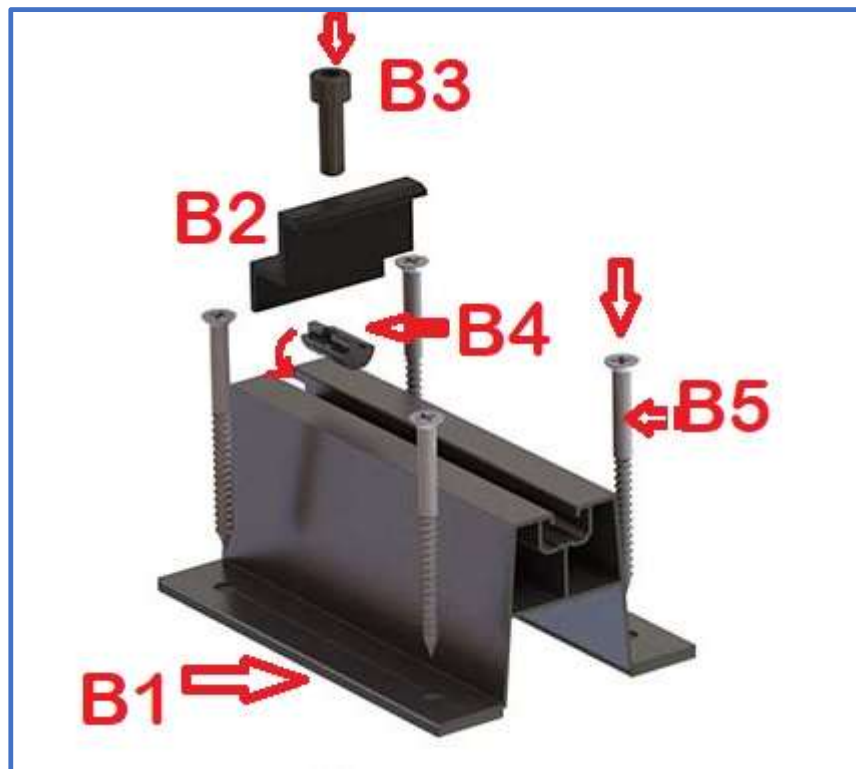

### 3) Fertig gebaute Baugruppe B7:

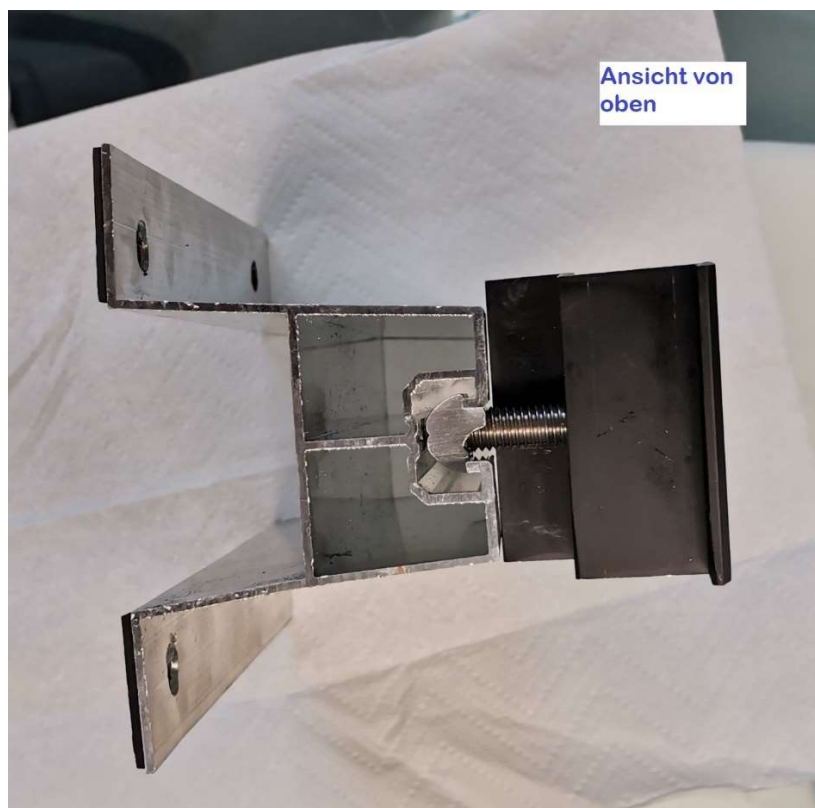


4) Zeichnen Sie bitte ein mit welcher Position Ihr PV-Modul montiert werden soll:




waagrecht

oder

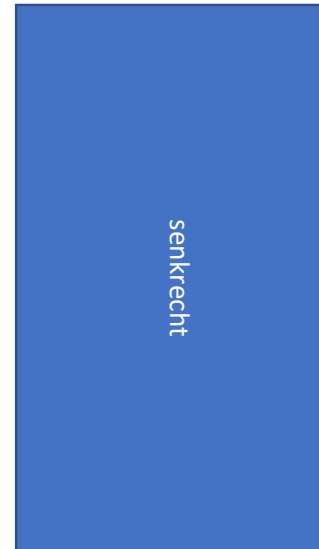


5) Platzieren Sie die 4 Baugruppen B7 an der Wand (b.s. Waagrecht):

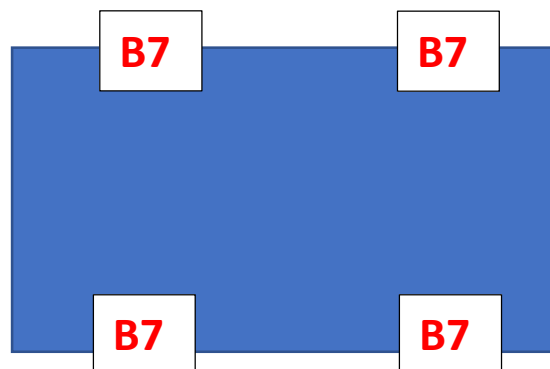

6) Bitte schauen Sie sich die Bilder von Punkt 7 und 8 an; Schrauben Sie die Baugruppe B7 mit dem Bauteil B5 - Holzschraube, oder passende Dübel an der Wand.

7) Platzieren Sie dann Ihr PV-Modul fest an die 4x B7 Baugruppen:

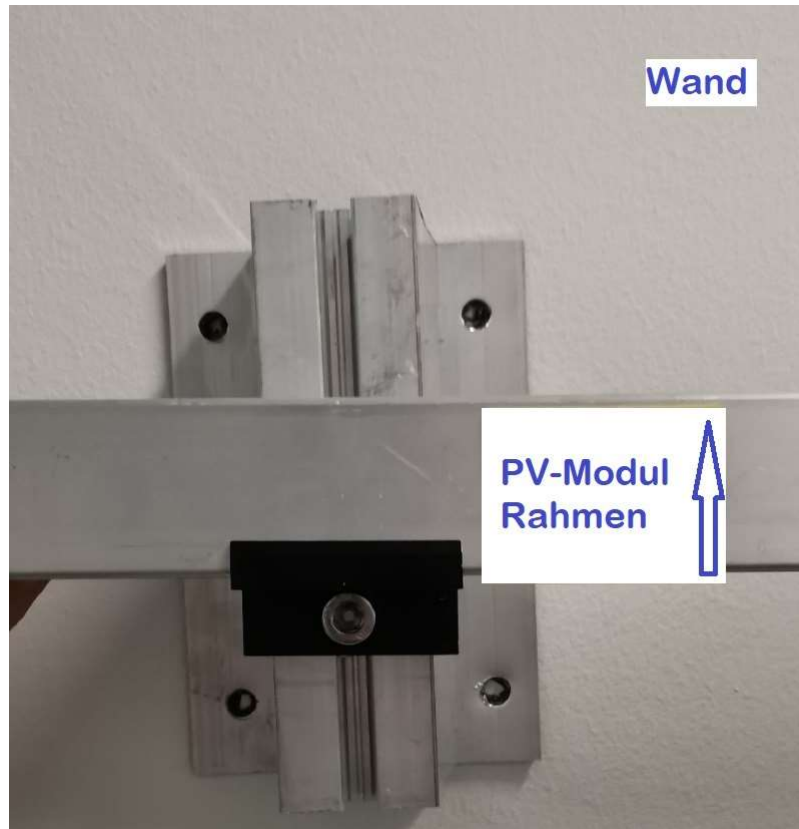

8) Bilder nach Fertigstellung der Montage (Rückseite PV-Modul):



Oder:

